E2210

Mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmata

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22339A
Latvian. 03/2009. Rev. 1.2

SAMSUNG

informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruņus ugunī. Atbrīvojoties no izlietotajiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

CE 0168

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ ražotāja garantija var tikt anulēta.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Neaizskariet tālruņa iekšējo antenu.

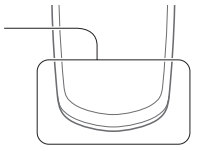

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo iedarbības līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,479 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatā, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : E2210

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.24 Yong-Sang Park/realizācijas menedžeris
(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Tālruņa izkārtojums

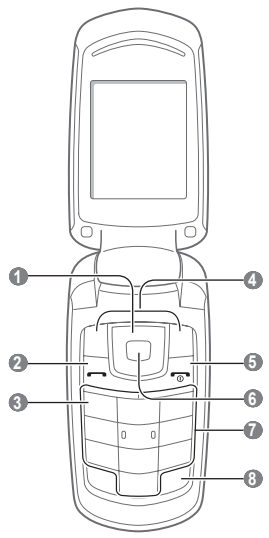

❶ **Četrvirzienu navigācijas taustiņš**
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētajām izvēlnēm; izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas.

❷ **Zvanīšanas taustiņš**
Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus.

❸ **Balss pasta pakalpojuma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai piekļūtu balss pasta ziņām (nospiediet un turiet).

❹ **Izvēles taustiņi**
Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības.

❺ **Ieslēgšanas, izslēgšanas/ izvēlnes aizvēršanas taustiņš**
Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni (nospiediet un turiet); beigtu sarunu; izvēļņu režīmā atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

❻ **Apstiprinājuma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai piekļūtu izvēļņu režīmam; izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadītos datus.

❼ **Burtciparu taustiņi**

❽ **Klusuma profila taustiņš**
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma profilu (nospiediet un turiet).

Tālruņa ekrāna augšpusē ir attēloti šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Savienojums ar GPRS tīklu
	Notiek saruna
	Aktivizēta zvana pāradresācija
	Aktivizēts modinātājs
	Tiek veidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu
	Ieslēgts FM radio
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna balss pasta ziņa
	Jauna e-pasta vēstule
	Ziņa ir pilna
	Aktivizēts parastais profils
	Akumulatora uzlādes līmenis

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un ievietojiet SIM karti.

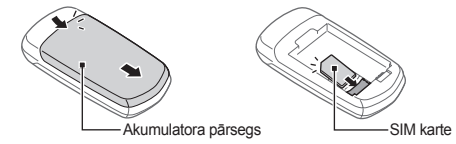

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet akumulatora pārsegu.

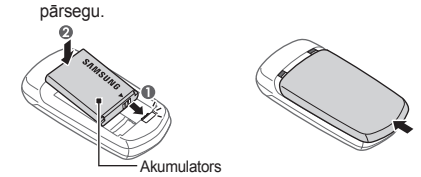

Akumulatora uzlāde

1. Pieslēdziet strāvai ceļojumu adapteri.

Pie maiņstrāvas kontaktligzdas

2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojuma adapteri.

Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojuma adapteris. Pretējā gadījumā iespējami tālruņa bojājumi.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas → Izveidot jaunu ziņu** (atbilst tekstam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**)
[ ]	**Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram, [ ] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)
< >	**Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram, <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet [ ].
2. Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet [ ].

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**].
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Sagl.**> vai arī [**OK**].
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Monoaustiņās dzirdamais skaļums ir ļoti neliels vai no malas nedzirdams. Lietojiet tikai stereoaustiņas.

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].

Skaļuma pielāgošana

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Profili**.
2. Ritiniet līdz tālruņa profilam, kuru izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> → **Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Skaļums → Zvana signāls**.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļuma līmeni.
6. Nospiediet <**Sagl.**>.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Lai zvana laikā pielāgotu klausules skaļumu, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Profili**.
2. Ritiniet līdz tālruņa profilam, kuru izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> → **Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Zvana signāls**.
5. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → zvana signālu.

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos zvana veidu.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos numuru vai vārdu.
4. Nospiediet [**OK**], lai apskatītu zvana detaļas, vai nospiediet [ ], lai izsauktu numuru.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa

- Lai pārslēgtos uz ievades režīmu, nospiediet un turiet [*]. Atkarībā no reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [*].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet un turiet [#].

T9 režīms

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, sarakstā izvēlieties citu vārdu.

ABC režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet <**Nodzēst**>. Lai dzēstu visas rakstzīmes, nospiediet un turiet <**Nodzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespēj.**> → **Izveidot kontaktu**.
2. Izvēlieties numura veidu.
3. Ievadiet kontakta informāciju.
4. Nospiediet <**Iespēj.**> → **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Īsziņas nosūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas → Izveidot jaunu ziņu → Ziņa**.
2. Ievadiet adresāta numuru.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet ziņas tekstu.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespēj.**> → **Sūtīt**.

Īsziņas teksta apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas → Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu.

Kameras lietošana

Fotografēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Lai izvēlētos vajadzīgos kameras iestatījumus, nospiediet <**Iespēj.**>.
3. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet vajadzīgos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet [**OK**].
5. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (2. darbība).

Fotoattēlu skatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili → Attēli →** fotoattēla failu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Šī funkcija palīdz atrast jūsu tālruni, ja tas ir nozagts vai kāds cits mēģina to lietot, izmantojot citu SIM karti. Tālrunis automātiski nosūtīs sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem. Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Drošība → Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**], lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet [**OK**].
6. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet [**OK**].
7. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
8. Lai saglabātu adresātus, nospiediet <**Iespēj.**> → **Saglabāt**.
9. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
10. Nospiediet [**OK**] → <**Pieņemt**>.

Modinātāja signālu iestatīšana un lietošana

Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs → Signāli**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet [**OK**].
3. Iestatiet signāla datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Modinātāja signāla izslēgšana

Atskanot signālam, rīkojieties šādi:

- nospiediet jebkuru taustiņu, lai apturētu signālu, neizmantojot snaudas režīmu.
- Nospiediet <**Labi**> vai [**OK**], lai apturētu signālu, izmantojot snaudas režīmu, vai nospiediet <**Atlikt**> vai arī jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Modinātāja signāla deaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs → Signāli**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru deaktivizēsit, un nospiediet [**OK**].
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Ja akumulators ir izņemts, ieplānotais signāls var neatskanēt.

Neīstu zvanu veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt neīstus ienākošos zvanus. Atskaņojot ierakstītu balsi, varat radīt iespaidu, ka runājat pa tālruni. Lai veiktu neīstu zvanu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet navigācijas taustiņu uz leju.

Lai iestatītu neīstu zvanu

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Programma → Neīsts zvans**.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālrunim komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas → FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet [**OK**].
4. Lai sāktu automātisku meklēšanu, nospiediet <**Jā**>. Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums tiks lūgts sākt automātisko meklēšanu.

5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz radiostacijai.
6. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].